

ク リ ス タ

フレキシブル LED 拡大鏡「CLISTA」

お取扱説明書兼保証書



スリー・アールシステム 株式会社

目次

- | | |
|----------|----------|
| 1.内容物の確認 | 4 使い方と機能 |
| 2.各部の名称 | 5.安全上の注意 |
| 3.セットアップ | 6.スペック |

1.内容物の確認


パッケージには以下の内容物が含まれています

- ☐製品本体
- ☐クリップアーム x2
- ☐アルカリ単 4 乾電池 x3 (テスト用)
- ☐レンズ用ソフトカバー
- ☐取扱説明書兼保証書

2.各部の名称

拡大鏡各部の名称は下記の通りです。次ページと合わせてご覧下さい

●全体図

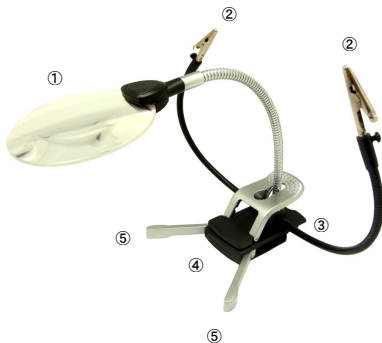

●底面図



① レンズ	拡大鏡のレンズです
② クリップアーム (左右 2箇所)	アーム先端のクリップでものを はさむことが出来ます
③ スイッチ (背面)	LED のスイッチです
④ ベースクランプ	ベース部分にものをはさむこと が出来ます
⑤ スタンド (左右 2箇所)	ベース部分を安定させるための スタンドです
⑥ 電池カバー	LED 用の乾電池をセットします

3.セットアップ

拡大鏡の使用を開始する前に電池のセットなどをします

●クリップアームの取り付け

お買い上げ時クリップアームは取り外されています。使用の場合はベース部分の側面のネジ穴にクリップアームを回して固定してください



時計回りに回して締めます

●乾電池をセット

内蔵の LED ライトを使用するためにベース底面の電池カバーを外して
単 4 アルカリ乾電池を 3 本セットしてください



矢印の方向に押して電池


カバーを外します

●スタンドを出す

点灯防止のためベースのスタンドを引き出して机などの平らな場所に設置します




レンズのついたアームとクリップアームは手で可動させることができます。使いやすい位置まで移動したら準備完了です

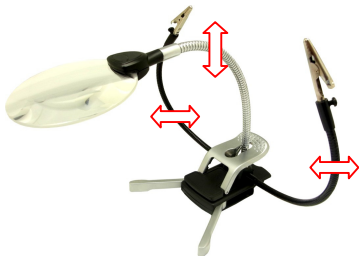

4.使い方と機能


●レンズと LED

レンズは2重レンズになっています。観察物をよりレンズに近づけて
見たいときには小玉部分を使って拡大します

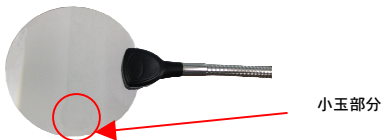

●LED を点灯させる

本体背面のスイッチを押すとレンズ付近の LED が点灯します。レンズ
付近を明るくしたいときに使用してください

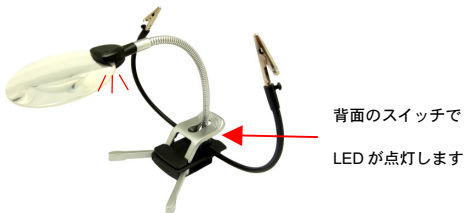

●アームクリップとベースクリップ


左右のアームのクリップで用紙などを固定することが可能です。クリップの向きは根元のネジを回すと固定可能です

※最大荷重はおよそ 70g です。重量物の固定は出来ません



またベース部分のクランプ部分はアームクリップと同じく拡大鏡で見たいものを固定したり拡大鏡自身を固定することが可能です

※使用後、クランプは元の状態に戻しつかんだままにしないでください

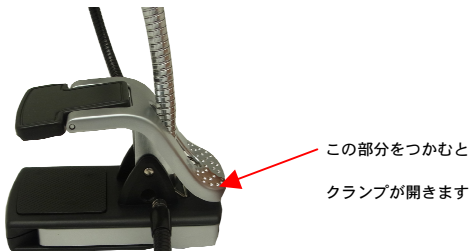

5.安全上の注意

ここに示した注意事項は使用者やまわりの方への危害や損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください

- 製品のレンズで太陽や強い光をみない。レンズを通した光により失明や視力低下など重大な損害が発生する恐れがあります
- 製品のレンズを太陽や強い光に向けないこと。レンズを通した光により発火などを引き起こす恐れがあります
- LED ライトを人に向けない。視力に悪影響を及ぼす恐れがあります
- 使用しないときは背面のスイッチをオフにしてください
- 本体を保管するときは電池を抜いた状態で保管してください
- 使用した電池を廃棄するときは自治体などの指示に従って処理してください
- 製品を清掃するときは乾電池を取り外してから行ってください
- 乾電池は使用期間の違うものを混ぜて使用しないでください
- 指定された正しい乾電池を使用してください
- 乾電池の極性 (+ -) を確認の上正しくセットしてください
- 乾電池を高熱になるところへ廃棄したり、火の中に投げ入れないでください。爆発の恐れがあります
- 分解、改造をしないでください、破損する恐れがあり大変危険です
- お子様の手の届かない場所で使用や保管して下さい。小さな部品があり誤飲などの事故の恐れがあります
- 本製品は医療用途には使用できません
- クリップやクランプ部は使用後跡が残ったりキズがつく場合があります。壊れやすいものやキズを付けられないものはつかまないで下さい

6.スペック

参考倍率※	約 1.9 倍 約 3.7 倍（小玉部分）
焦点距離	およそ 0～10cm およそ 0～5cm（小玉部分）
光源	内蔵白色 LEDx2
電源	単 4 アルカリ乾電池 x3
動作時間	乾電池 1 セットあたり およそ 24 時間
外形	約 90x350x530mm
重量	約 310g（電池含まず）

※ 参考倍率とはレンズの焦点位置を元に算出される値であり

使用時の実際の大きさ（実倍率）は対象物の距離などによって
異なります

製品保証書

本ページが製品保証書となっております。お買い上げ時の明細
などと合わせて保管をお願いします。弊社保証規約は 3R ホー
ムページ <http://www.3rrr.co.jp/>よりご覧下さい

製品名 : フレキシブル LED 拡大鏡 Clista

型 番 : 3R-CLISTA

保証期間 : お買い上げ日より 6 ヶ月

購入日 : 年 月 日

販 売 元



スリー・アールシステム 株式会社

3R SYSTEMS CORP.

本社：〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂5丁目8番11号

TEL：092-441-4056 FAX：092-441-4077

e-mail：info@3rrr.co.jp ホームページ：<http://www.3rrr.co.jp/>

Made in china